


JIMMY

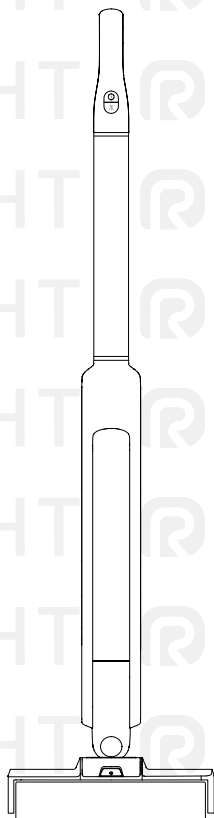

שואב אבק ומקרץ רצפות HW8


מדריך למשתמש	מנקה רצפות אלחוטי
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung
Istruccionese de uso	Lavadora inalámbrica
Istruzioni per l'uso	Lavapavimenti senza fili
Mode d'emploi	Machine à laver sans fil
Инструкция по эксплуатации	Беспроводная поломоечная машина

תוכן עניינים

עברית	1
Deutsch	11
Español	22
Italiano	32
Français	42
русский язык	52

הרכבת המוצר

שמות החלקים

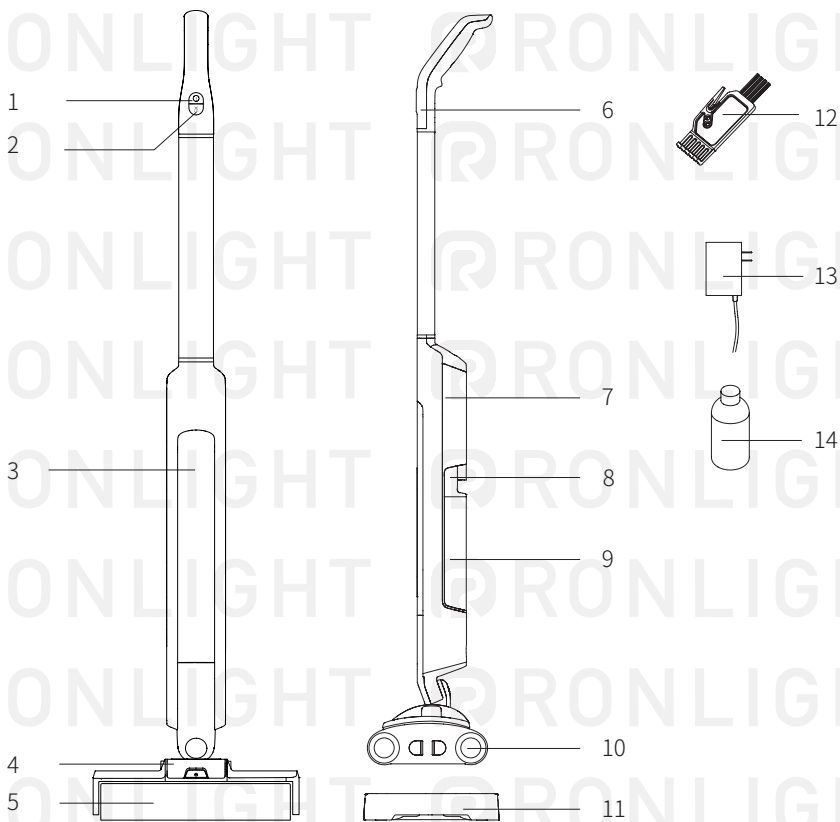

3. LED צג
6. מידית
9. מיכל מים נקיים
12. מברשת ניקוי

2. כפתור מרסס המים
5. מברשת ניקוי
8. כפתור שחרור מיכל מים נקיים
11. מעמד
14. נוזל ניקוי רצפות

1. כפתור הפעלה/כיבוי
4. תפס מכסה ראש המברשת
7. סוללה
10. ראש מברשת
13. שנאי

שם	גוף המכשיר	ידית	שנאי	מעמד רצפה	מברשת ניקוי	נזול ניקוי רצפות	מדריך למשתמש
כמות	1	1	1	1	1	1	1

הרכבת המכשיר

הרכבת הידית וגוף המכשיר

- יש להוציא את כל חלקי המוצר מהקופסה
- יש ליישר את מתכת הידית עם מוט החיבור בגוף המכשיר. יש להכניס את הידית במנח אנכי לגוף המכשיר עד שששמע צליל "קליק". (איור 1)

לתשומת ליבך:

- יש לוודא כי הידית מורכבת בכיוון הנכון. הכנסת הידית בכיוון ההפוך עשויה לגרום נזק.
- יש להכניס את הידית באופן אנכי לגוף המכשיר עד שישמע צליל "קליק" על מנת למנוע מגע רופף.

הרכבת המאמץ

יש להוציא את השנאי מהקופסה ולהכניס את התקע לשקע בחלקו האחורי של גוף המכשיר. לאחר חיבור תקע החשמל לשקע החשמל, המכשיר יתחיל להיטען. (איור 2)



לתשומת ליבך: יש לשמור על כבל החשמל משוחרר ולא מתוח כדי להימנע ממגע רופף שעלול להוביל לטעינה לקוינה.

אופן השימוש במוצר

טעינה ותצוגת הטעינה של מנקה הרצפות

- כאשר צג ה-LED מציג מצב סוללה של פחות מ-20%, סמן הסוללה מתחלף מלבן לאדום. זוהי תזכורת עבור המשתמש לכבות את המכשיר ולהטעינו.

- בעת הטעינה, הצג מציג את טעינת הסוללה וסמן הסוללה מתחלף לאדום. כאשר צג ה-LED מציג 100% טעינה וסמן הסוללה הופך מאדום ללבן, משמעות הדבר היא שהטעינה הסתיימה ויש לנתק את המכשיר מהחשמל.
- משך טעינת המכשיר נע בין 4.5 שעות עד 5.5 שעות. לאחר הטעינה, יש לנתק את תקע המטען משקע החשמל ולהפסיק את הטעינה.

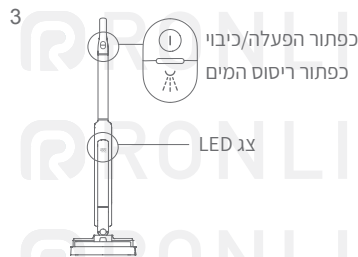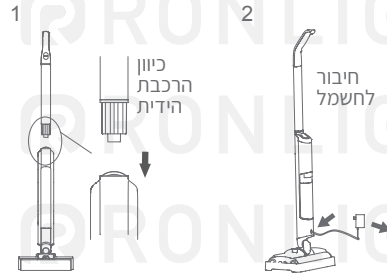

פירוק והרכבת מיכל המים הנקיים

פירוק: יש ללחוץ על כפתור שחרור מיכל המים הנקיים ולהוציא אותו מהמכשיר. הרכבה – יש להכניס את מיכל המים הנקיים אל השקע הייעודי במכשיר וללחוץ פנימה ומעלה בחוזקה עד הישמע צליל נקישה מגוף המכשיר (איור 5).

מילוי מיכל המים הנקיים

לתשומת ליבך:

1. בעת השימוש במוצר בפעם הראשונה, הסוללה תהיה חלשה יחסית וזמן השימוש יהיה קצר. לאחר טעינה מלאה, ניתן יהיה להשתמש במכשיר כרגיל.
2. מומלץ להטעין את המכשיר למשך 12 שעות בכל פעם בשלושת השימושים הראשונים במוצר. לאחר שלושה סבבי טעינה ופריקה מוחלטים, ניתן להטעין את המוצר כרגיל.


שימוש ותחזוקה

שימוש

1. יש להרים את מנקה הרצפה ממעמד הרצפה וללחוץ על כפתור ההפעלה/כיבוי, צג ה-LED יראה את אחוז טעינת הסוללה והמכשיר יתחיל בעבודה והמברשת תסתובב. בסיום הניקוי לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה/כיבוי תכבה את השוטף.

2. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ריסוס המים כדי לרסס מים באמצעות המכשיר. הריסוס ייפסק עם שחרור לחיצת הכפתור.
3. לאחר שימוש ממושך בכפתור ריסוס המים, במידה ומושמע צפצוף כפול והצג יראה את סמן מיכל המים הנקיים ריק, זוהי תזכורת כי המיכל התרוקן וביישי להוסיף מים למכשיר.
4. במהלך השימוש, במידה ומושמע צפצוף כפול עם הופעת הסמן מיכל המים המלוכלכים מלא על הצג. המכונה תפסיק את פעולתה באופן אוטומטי. יש לרוקן את המיכל או לנקות את דפנות מיכל המים שהתלכלכו יותר על המידה.

5



כיוון הפירוק
כפתור שחרור מיכל המים הנקיים


פירוק והרכבת מיכל המים הנקיים

פירוק: יש ללחוץ על כפתור שחרור מיכל המים הנקיים ולהוציא אותו מהמכשיר. הרכבה – יש להכניס את מיכל המים הנקיים אל השקע הייעודי במכשיר וללחוץ פנימה ומעלה בחוזקה עד הישמע צליל נקישה מגוף המכשיר (איור 5).

6

פקק המיכל נפתח
נגד כיוון השעון

יש למלא מים נקיים

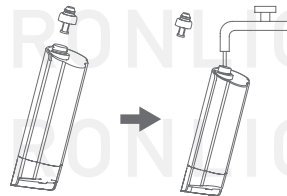

כיוון הפירוק

כפתור שחרור מיכל המים הנקיים פקק המיכל נפתח נגד כיוון השעון יש לסובב את פקק מיכל המים הנקיים נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו ולמלא מים נקיים (יחס של 1:50 בין התמיסה למים – על כל מיכל מים מלא יש להוסיף פקק אחד מלא של נזול הניקוי). יש למלא במים נקיים ולהפוך את המיכל כדי לחברו אל גוף המכשיר (איור 6).

לתשומת ליבך: יש לוודא כי מפלס המים אינו חורג מפס הכמות המקסימלית כדי למנוע מהמים המלוכלכים לעלות על גדותיהם. בעת השימוש, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ריסוס המים. צליל הצפצוף הכפול והופעת סמן מיכל המים הנקיים ריק מתריע כשנדרש למלא מים שנית.

פירוק והרכבת מיכל המים המלוכלכים

פירוק: יש ללחוץ על כפתורי תפס המכסה העליון פנימה עם שתי אצבעות כדי להרים את המכסה. יש להרים את ידית המים המלוכלכים ולהוציא על מנת לנקות את המיכל.

הרכבה: לאחר הניקוי, יש להכניס את מיכל המים המלוכלכים אל הפתח בתחתית ולהניח את הכיסוי. ידית מיכל המים המלוכלכים 7.2. יש ללחוץ על שני צדי כיסוי המברשת הבולטים בו זמנית כדי לנעול את הכיסוי העליון עד שישמע צליל נקישה. (איור 7)

ניקוי מיכל המים המלוכלכים

יש להסיר את הכיסוי העליון ולהוציא את מיכל המים המלוכלכים, יש להניח את מיכל המים המלוכלכים, ולהרים את הידית כדי לרוקן את המים המלוכלכים. לאחר ניקוי המיכל, ניתן להחזירו למכשיר. אם ישנם פסולת או עצמים זרים בין המיכל וראש המברשת, יש לנקות את ראש המברשת לאחר הסרת מיכל המים המלוכלכים.

(איור 8)

יש ללחוץ על כפתור התפס של המכסה הימני ולמשוך אותו החוצה לשומת ליבך:

1. מומלץ לנקות את מיכל המים המלוכלכים לפני כל שימוש.
2. אם הושמע צפצוף כפול במהלך השימוש ומופיע סמן מיכל המים המלוכלכים מלא על הצג, יש לבדוק אם המיכל אכן מלא ולרוקנו כדי להמשיך בשימוש.
3. הצטברות מים על בסיס ראש המברשת הינה שגרתית. יש להניחו באיזור יבש ומאוורר.

פירוק והרכבת המברשת המסתובבת

יש להסיר את מכסה המברשת פירוק: יש ללחוץ על כפתור התפס של הכיסוי הימני ולמשוך אותו החוצה. לאחר מכן, יש לאחוז בראש המברשת ולמשוך אותה החוצה. כפתור התפסה הרכבה: יש ליישר את המברשת עם מנוע המברשת ולמשוך אותה עד שלא ניתן עוד יהיה להזיזה ויישמע צליל נקישה (איור 9).

יש למשוך החוצה את המברשת

לתשומת ליבך:

בעת הרכבת המברשת המסתובבת, יש ללחוץ אותה עד הסוף ולאחר מכן להשיב את הכיסוי למקומו. אם המברשת לא תוכנס למקומה כראוי, יישמעו רעשים חריגים עם הפעלת המכשיר. במקרה כזה, יש לכבות את המכשיר מיד ולהרכיב את המברשת מחדש.

7-1 להרמת מכסה המברשת, יש ללחוץ על הכפתורים פנימה בשתי אצבעות. פירוק והרכבת מיכל המים המלוכלכים




7-2

ידית מיכל המים המלוכלכים




7-3

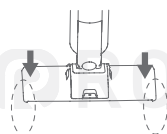

יש ללחוץ על כפתור התפס של המכסה הימני ולמשוך אותו החוצה

8


ידית פתיחת המיכל



ריקון המים המלוכלכים

9-1


יש ללחוץ על שני כפתורי התפס של המכסה הימני ולמשוך אותו החוצה

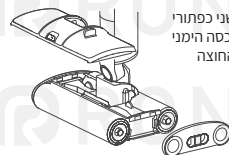

כפתור התפס

9-2

יש להסיר את מכסה המברשת

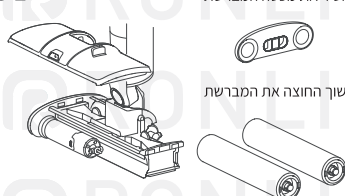

יש למשוך החוצה את המברשת

2. כאשר המברשת מסתובבת, חדירה של חפצים זרים או סבך שיערות, או הכנסת אצבע לתוכה על ידי ילדים, עשויה לשבש את פעולתה. המברשת תיעצר על מנת להגן על בטיחות המשתמש ולמנוע נזקים למנוע המברשת (ככל שמדובר בעצם זר או שיערות, יש לנקות את המברשת להמשך שימוש).

שימוש במעמד הרצפה של המכשיר יש להוציא את המעמד ולהניח על הקרקע. יש ליישר את ראש הרצפה עם מעמד הרצפה ולהכניסו לחרוץ המעמד עד שהמכשיר יעמוד זקוף ויציב (איור 10).

לתשומת ליבך: לאחר שימוש במכשיר, יש להניח במקום קריר ויבש, יש להימנע מאור שמש ישיר או מסביבה רטובה שעשויה להזיק לריצוף.

ניקיון ותחזוקה

ניקוי המברשת המסתובבת


יש לפרק את המברשת על פי ההנחיות לפירוק והרכבת המברשת. לאחר ניקוי, יש להרכיב את המברשת לראש הרצפה ולהמשיך להשתמש (איור 11).

ניקוי עצמי

1. יש להסיר את מיכל המים הנקיים ולמלא מים מעורבים בשמפו עד לקו המילוי (260 מ"ל) (איור 12).
2. יש לשפוך את המים במיכל המים הנקיים אל מעמד הרצפה כדי להבטיח שישנם מים בשני החריצים.
3. יש לחבר את המטען ולהניח את המכשיר על בסיס המעמד.
4. לאחר הלחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי והחזקת לחצן ריסוס המים 5-7 שניות, תידלק נורית החיווי הירוקה. המברשות יתחילו להסתובב והמכשיר יעבור למצב ניקוי עצמי (איור 13).
5. מצב הניקוי עצמי נמשך 2 דקות, ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפסיק את הניקוי העצמי.
6. אם עדיין נותר קצף במברשת, ניתן להפעיל את הניקוי העצמי בשנית.
7. אם המברשת עדיין אינה נקיה לאחר שני סבבי ניקוי עצמי, מומלץ לפרק את המברשת ולנקותה באופן ידני.




10 יש למלא את נוזל ניקוי הרצפות המים הנקיים עד לקו המילוי.

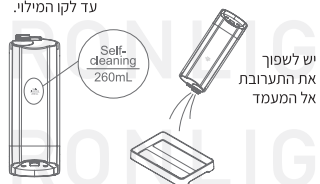

11



12

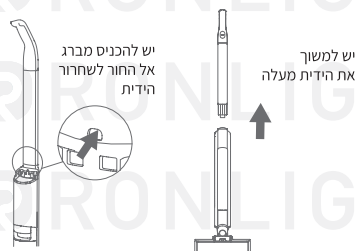

13



14

1. יש לקרוא את כל ההוראות והאזהרות להלן לפני השימוש במכשיר זה. אי ביצוע האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה קשה.
2. יש לקרוא מדריך הוראות זה בעיון לפני השימוש ולשמור אותו בהישג יד לשימוש עתידי. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי. אין להשתמש בו לסביבות חוץ ולשימוש תעשייתי.

אזהרה

1. לפני השימוש במוצר, יש לוודא כי המתח המקומי תואם למתח המסומן במתאם החשמל.
2. יש לבדוק את המוצר לפני השימוש ולהימנע משימוש אם המוצר או המתאם ניזוקו.
3. להשתמש במכשיר רק כמתואר במדריך זה.
4. ילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות או חסרי ניסיון וידע, אינם מורשים לעשות שימוש במכשיר זה ללא השגחה אלא אם כן קיבלו הנחיות לשימוש ראוי ובטוח במכשיר וככל שהובהרו להם הסכנות הכרוכות בשימוש.
5. מוצר זה אינו צעצוע. יש להרחיקו מיהושג ידם של ילדים. יש להבהיר לילדים בסביבה כי לא מדובר במשחק.
6. אין לגעת בתקע המכשיר ביד רטובה.
7. אין לעשות שימוש במכשיר או לפרק או להחליף כל רכיב בו אם אירע נזק בכבל החשמל, התקע, הסוללה או במגעיהם. פירוק או החלפה של הרכיבים בכוחות עצמך עלולים לגרום להתחשמלות או שריפה. JIMMY לא תישא בכל חבות בגין נזקים אלו. כל נזק במכשיר, דורש תיקון או החלפה על ידי JIMMY, מפיו מטעם JIMMY או אדם מוסמך שמונה על ידי JIMMY בלבד, כדי למנוע תאונות ופציעות.
8. יש לטעון את המכשיר אך ורק באמצעות המתאם שסופק על ידי JIMMY.
9. יש להשתמש אך ורק במכלול הסוללות שסופק על ידי JIMMY. שימוש בכל מכלול סוללות אחר עלול לגרום לפיצוץ, פציעה או נזק למוצר.
10. אם המוצר אינו פועל כראוי, נפגע קשות, נפל מגובה, ניזוק או נפל למים, יש להימנע משימוש בו ולזרוע קשר עם JIMMY או מפיו מתאים מטעמה.
11. יש להשתמש רק בחלקי חילוף או אביזרים נלווים המסופקים על ידי JIMMY. JIMMY לא תישא בכל חבות בגין נזקים שנגרמו משימוש באביזרים אחרים.
12. אין להשתמש, לפרק או להחליף כל רכיב אם אירע נזק לכבל החשמל או התקע.
13. כל נזק במכשיר, דורש תיקון או החלפה על ידי JIMMY, מפיו מטעם JIMMY או אדם מוסמך שמונה על ידי JIMMY בלבד, כדי למנוע תאונות ופציעות.
14. אין לגרור את הכבל או להרים ממנו את המכשיר כדי להזיז אותו, או להשתמש בכבל כידית.
15. אין למשוך את הכבל או ללחוץ עליו. יש להרחיק את הכבל ממשטחים מחוממים. אין לסגור על הכבל את הדלת או למשוך אותו דרך פינות או קצוות חדים. יש לוודא כי הכבל אינו מתוח באזור בו הולכים משתמשים. אין להפעיל את המוצר מבעד לכבל.
16. אין להשתמש במוצר לאיסוף נזלים דליקים או נפוצים כגון בנזין, או במיקום בו מצויים נזלים או אדים של מוצרים אלה.
17. אין להשתמש במוצר לאיסוף חפצים בוערים או מעשנים, כגון בדלי סיגריות, גפרורים או אפר חם.
18. אין להשתמש במוצר לאיסוף חפצים חדים כמו זכוכית שבורה.
19. אל תשתמש בתמיסת ניקוי המכילה חומץ או תמיסה חומצית. הדבר יפגע בחלפים וישפיע על אופי השימוש.
20. יש לנתק את המכשיר מהמטען כאשר אינו נמצא בשימוש לאורך זמן או לפני תיקון.
21. אין לשטוף את גוף המכשיר או כל חלק אחר מתחת למים זורמים. הדבר עשוי לגרום לנזקים וקצרים במכשיר.

פתרון בעיות

נא עיברו על הנקודות הבאות לפני פניה למחלקת שירות לקוחות

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
המברשת המסתובבת אינה עובדת.	הסוללה אינה טעונה.	יש להטעין את המכשיר.
המברשת המסתובבת אינה עובדת.	עצמים זרים או סבך שיער תוקעים את המברשת.	יש להסיר עצמים זרים ולנקות את המברשת.
המברשת המסתובבת אינה עובדת.	תקלה במנוע	יש להחליף את המנוע.
ריסוס המים אינו עובד	מיכל המים הנקיים התרוקן	יש למלא את מיכל המים הנקיים
ריסוס המים אינו עובד	עצם זר גורם לסתימה	יש לנקות את הזרבובית ואת מיכל המים המלוכלכים.
נורת החיווי מיכל מלא נדלקה	מיכל המים המלוכלכים התמלא או התלכך.	יש לרוקן ולנקות את מיכל המים המלוכלכים.
נורת החיווי מיכל ריק נדלקה	מיכל המים הנקיים התרוקן	יש למלא את מיכל המים הנקיים.
נורית ההפעלה בצג התחלפה לאדום	הסוללה חלשה	יש להטעין את המכשיר


לתשומת לבך: ככל שמדריך פתרון הבעיות לא הצליח לספק מענה לבעיה, יש לפנות לשירות הלקוחות או למפיץ המקומי לתמיכה נוספת.

מפרט המוצר

מפרט טכני

SF8	מס' דגם
14.4V	מתח מדורג
60W	כוח מדורג
100-240V~ 50-60Hz	מתח כניסה למתאם
17.4V 600mA	מתח יציאה למתאם
25W	כוח מדורג של ראש הרצפה החשמלי
5W	כוח מדורג של משאבת מרסס המים
2500mAh	הספק מיכלול הסוללה
5±0.5H	זמן הטעינה

תרשים המעגל החשמלי

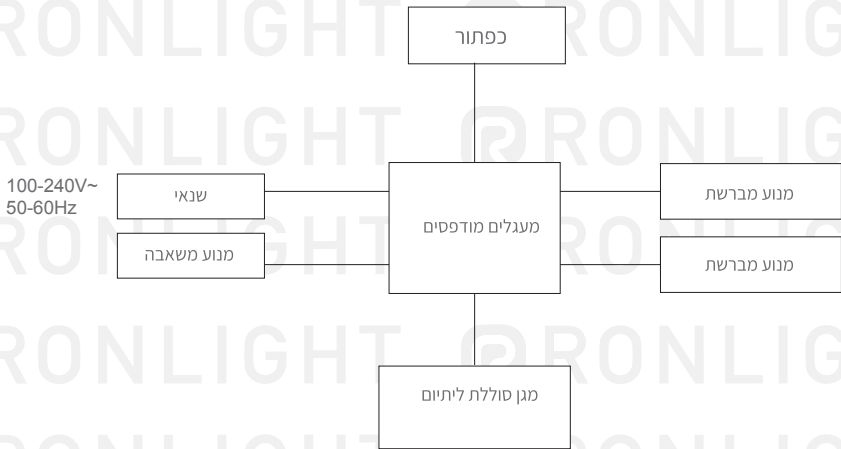

מידע אודות היצרן

Kingclean Electric Co., Ltd	יצרן
No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China	כתובת



יש למיין את המכשיר, האביזרים והארזיה כראוי למחזור ידיוותי לסביבה.
אין להשליך את המכשיר אל מיכל הפסולת הרגילה!

מידע עבור מדינות הנציבות האירופית:

על פי הנחיית הנציבות האירופית EU/2012/19, מכשירים שיוצאו מכלל שימוש,
ועל פי הנחיית הנציבות האירופית EC/2006/66, מכלולי סוללה/סוללות פגומים או משומשים,
יש למיין סוללות אלו ולסלקן באופן ידיוותי לסביבה.

מכלולי סוללה/סוללות:

יש לפרק סוללות מובנות עבור סילוקן על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך. פתיחת בית הסוללה עשוי להסב נזקים למכשיר. אין לסלק את מכלול הסוללה/הסוללות אל מיכל האשפה הרגיל, או למקור אש או מים. יש לפרוק, לאסוף, למחזר ולסלק את מכלול הסוללה/הסוללות באופן ידידותי לסביבה ככל הניתן. הנחיות אלו עשויות להשתנות ללא התראה מוקדמת.

מידע אודות האחריות

האחריות אינה כוללת בלאי משימוש שגרתי, שימוש מסחרי, עריכת שינויים במכשיר, נזק לזיקוק, השלכות או נזקים שנגרמו משימוש לא נאות על ידי הרוכש או על ידי גורם צד שלישי, נזקים שניתן לייחס לנסיבות חיצוניות או שנגרמו על ידי הסוללות

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

"רונלייט" - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. support@ronlight.co.il: 073-24460600 פקס: 03-9625902.

"המוצר" - מוצר JIMMY, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.

"לקוח" - מי שמחזיק כדן במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.

"משווק מורשה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.

"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.

"נקודת המכירה" - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות").

מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סיוג כתב אחריות זה ו/או על פי הסיוגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסיוגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל - רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוויו ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסיוגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי הממיר החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר ולטיפול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

על נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

(1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;

(2) דזון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא

ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
(4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חויבה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
(5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

למטעם התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידיה לתת אחריות ו/או מחייבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודות השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____

שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: ____/____/____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____

הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

מנע/י חדירת מים או לחות.

המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב.

הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.

נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.

לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.

יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!

אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com