



שואב אבק רובוטי

K850

נא קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון במכשיר

3.....	הוראות בטיחות
6.....	תכולה
7.....	הכרת המכשיר
10.....	הפעלה
17.....	ניקיון ותחזוקה
21.....	מדריך פתרון תקלות
24.....	מפרט המוצר
25.....	הוראות בטיחות נוספות
27.....	תעודת אחריות

- קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פגיעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.
1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, ובתנאי שהם נמצאים בפיקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
 2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
 3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
 4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן. אם באזור הניקוי קיימת מדרגה לירידה (אחת או יותר), הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
 5. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
 6. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי רונלייט.
 7. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה והניקוי מתאימה למתח החשמל בבייתכם.
 8. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
 9. השתמש רק בסוללה הנתענת המקורית ובתחנת הניקוי העצמי אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו בסעיף מפרט.

11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבריים.
13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת 5°C או מעל 40°C .
14. אין להטעין את סוללת המכשיר במקום בו הטמפרטורה הסביבתית היא מתחת 0°C או מעל 40°C .
15. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
16. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
17. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים עם מים עומדים.
18. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לסתום את המכשיר.
19. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפיצים כמו בנזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
20. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
21. אין להכניס חפצים לתוך פתח הניקה של המכשיר.
22. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח הניקה חסום.
23. נקו את פתח הניקה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
24. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

25. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את הכבל הפגום יש להביא לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין.
26. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת הניקוי העצמי כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה/תיקון במעבדת שירות מוסמכת.
27. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.
28. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול של תחנת הניקוי העצמי.
29. הסירו את המכשיר מתחנת הניקוי העצמי, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הסרת הסוללה לפני סילוק המכשיר.
30. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
31. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
32. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרום לשריפה.
33. כאשר אינכם משתמשים בתחנת הניקוי העצמי במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.
34. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. yeedi לא יכולה לשאת באחריות או להיות אחראית לכל נזק או פגיעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.
35. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.

36. אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת הניקוי העצמי מהחשמל.
 37. **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק ביחידת האספקה הניתנת להסרה DN622.13 המסופקת עם המכשיר.
 38. הרחיקו מהמכשיר חוטים, כבלים וכבלי חשמל ומנעו מהרובוט מעבר מעליהם.
 39. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
 40. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
 41. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה. כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.



סילוק נכון של מוצר זה


סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, יש להביא מכשיר זה למחזור כדי לקדם שימוש חוזר במשאבים חומריים. אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף המקומיות או צרו קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר.

כדי להשבית את מודול ה-Wi-Fi ברובוט, הפעילו את הרובוט. הניחו את הרובוט בתחנת העגינה, וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט מתחברים למגעי הטעינה בתחנת העגינה. החזיקו לחוץ את לחצן מצב AUTO ברובוט למשך 20 שניות עד שהרובוט משמיע 3 צפצופים.

כדי להפעיל את מודול ה-Wi-Fi ברובוט, כבו את הרובוט ולאחר מכן הפעילו מחדש. מודול ה-Wi-Fi מופעל כאשר הרובוט מופעל מחדש.

סימנים


	בידוד Class II
	שנאי בידוד בטיחותי חסין קצר חשמלי
	ספק כוח ממותג
	לשימוש ביתי בלבד
	זרם ישר (DC)
	זרם חילופין (AC)
	ספק כוח הניתן להסרה





מברשות צד




הוראות הפעלה

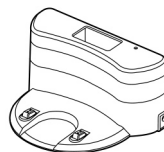


תחנת עגינה + ספק כוח טעינה

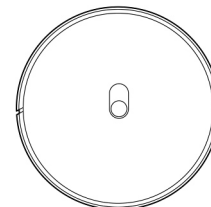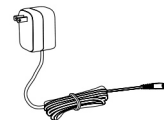

רובוט




מיכל אבק ומיכל מים (מותקנים)

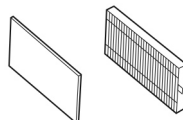


מסנן עדין (יעילות גבוהה)
ומסנן ספוג




מברשת ראשית



מטלית ניקוי חד פעמית



מטלית ניקוי מיקרופייבר רחיצה




תושבת למטלית ניקוי



הערות:

- האוירים בחוברת זו עשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל.
- עיצוב המוצר ומפרטיו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.


הרובוט

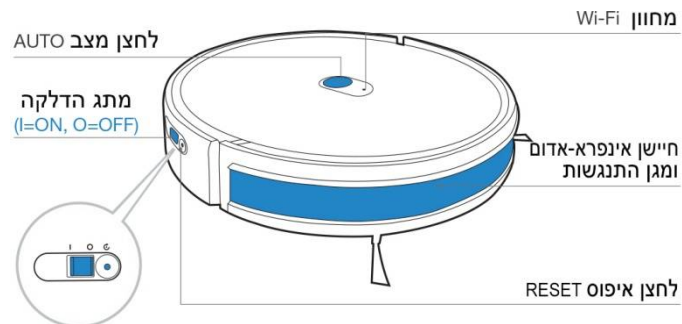


מבט מלמטה

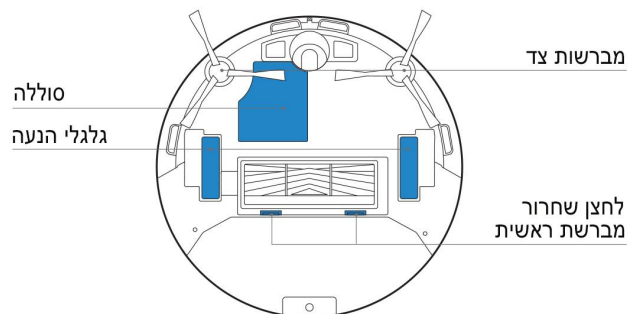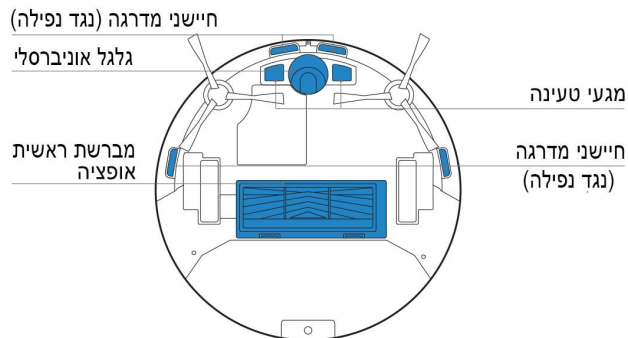


מכלול מיכלי האבק והמים

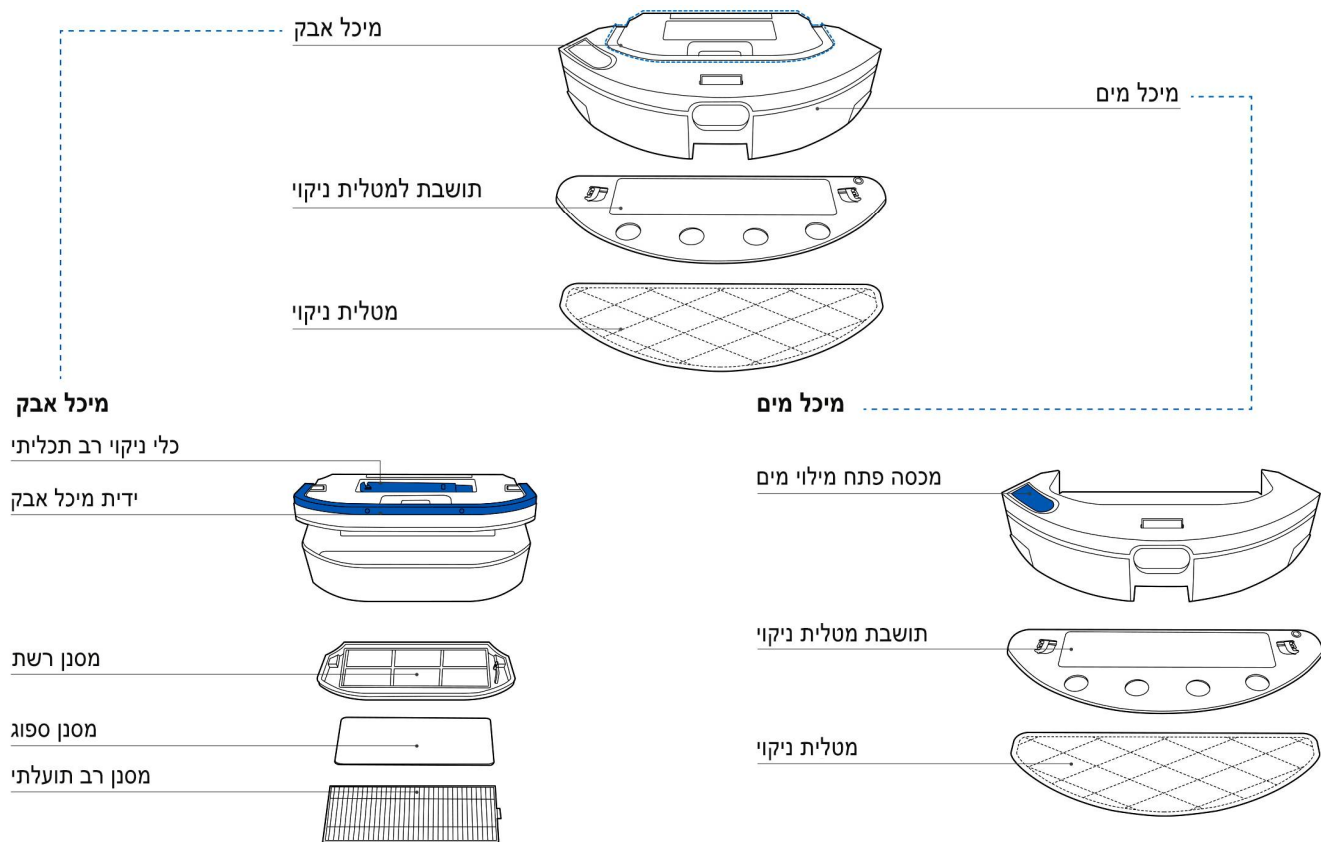


תחנה עגינה

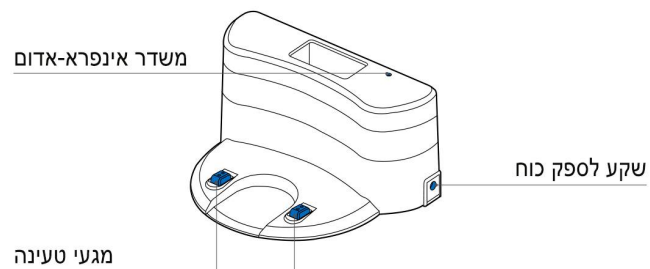

ייתכן ויהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה של מדרגה עליונה במדרגות יורדות, כדי למנוע אפשרות נפילה של הרובוט.

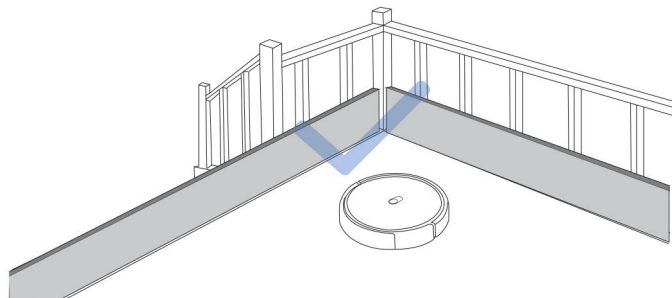

סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת רהיטים, כמו כסאות, במקומם המתאים.

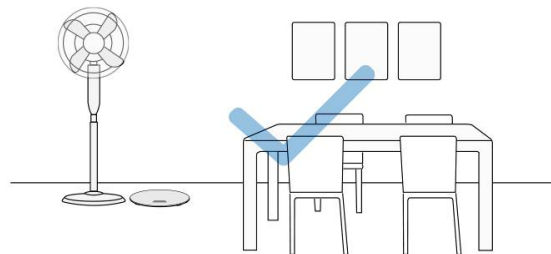

אין לעמוד במקומות צרים, כגון מסדרון, ולהקפיד לא לחסום את הרובוט.



לפני הפעלת הרובוט על שטיח עם קצוות של חוטים חשופים, יש לקפל את הקצוות אל מתחת לשטיח.





הרימו מהרצפה חפצים ופרטי לבוש כמו חוטים, מטליות, נעלי בית וכדומה, כדי לשפר את יעילות הניקוי.





התחלה מהירה

לפני השימוש בפעם הראשונה במוצר, יש להסיר את כל סרטי ההגנה ומדבקות האריזה מהרובוט ומתחת העגינה.

1. הסירו את כל סרטי ההגנה ומדבקות האריזה מהרובוט ומתחת העגינה.

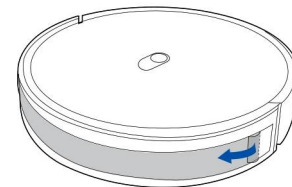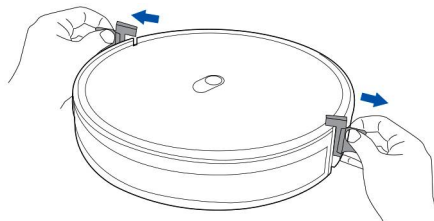


2. התקינו את מברשות הצד.

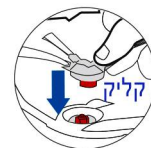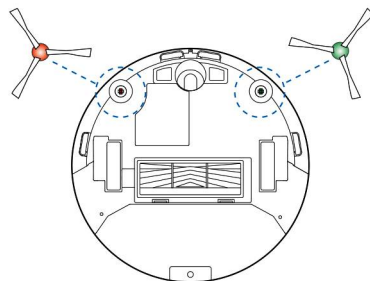


טעינת הרובוט

1. התקנת תחנת העגינה
וודאו שיש מרווחים חופשיים בחזית ובצדדים של תחנת העגינה.

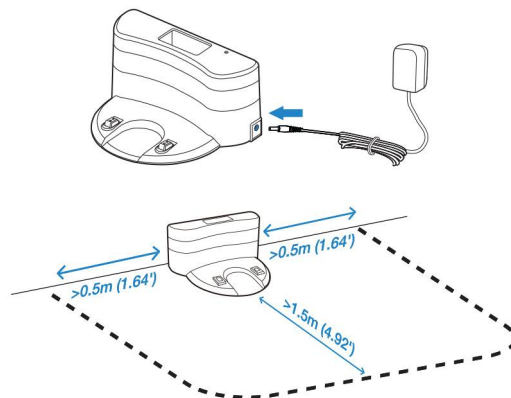

2. הדליקו את הרובוט

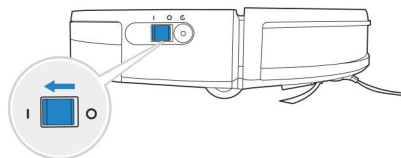

לתשומת לבכם:

- להדלקה: הסיטו את המתג למצב I.
- לכיבוי: הסיטו את המתג למצב O.
- הרובוט אינו נטען כאשר הוא כבוי.

3. טעינת הרובוט



- לפני טעינת הרובוט, רוקנו את מיכל המים והסירו את תושבת מטלית הניקוי.
- כדי שהרובוט יוכל לחזור בהצלחה אל תחנת העגינה מומלץ להימנע מהזזת הרובוט או מהרמתו מהרצפה במהלך הניקוי.

השימוש ביישומון (אפליקציה) yeedi App

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות של המוצר, מומלץ להפעיל את הרובוט שלכם באמצעות היישום (אפליקציה) yeedi App.

לפני שאתם מתחילים:



- הורידו את היישום אל הטלפון החכם שלכם.
- וודאו כי בטלפון החכם שלכם מופעל Wi-Fi.
- הנתב האלחוטי שלכם מופעל בתחום תקשורת 2.4GHz.
- מחוון Wi-Fi ברובוט מהבהב בקצב איטי..

מחוון Wi-Fi

Wi-Fi מנותק או ממתין לחיבור Wi-Fi	הבהוב איטי	
מתחבר ל Wi-Fi	הבהוב מהיר	
מחובר ל Wi-Fi	מאיר קבוע	

הערה:


אם נתקלתם בבעיה, ראו במדריך לפתרון תקלות בתקשורת Wi-Fi, בהמשך.

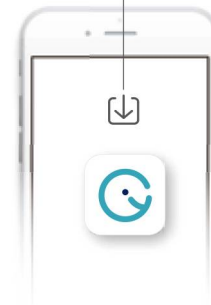

הפעלת הרובוט

במהלך הפעלת הניקוי הראשונה של המכשיר, יש לפקח על הרובוט ולסייע לו במקרה של בעיה.


1. הפעלה

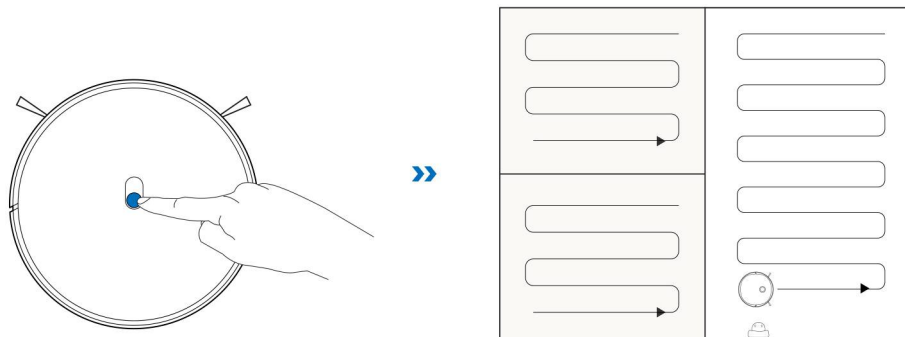

2. הפעלה/עצירה


לוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר לאחר שהרובוט עצר למשך מספר דקות. לסיום ההפסקה וכדי להפעיל את הרובוט מחדש יש ללחוץ ברובוט על לחצן מצב AUTO.

הפסקה (השהייה)

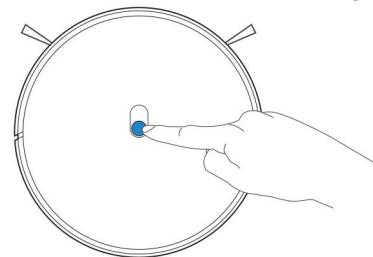


סיום הפסקה (התעוררות)

הפעלה מחדש

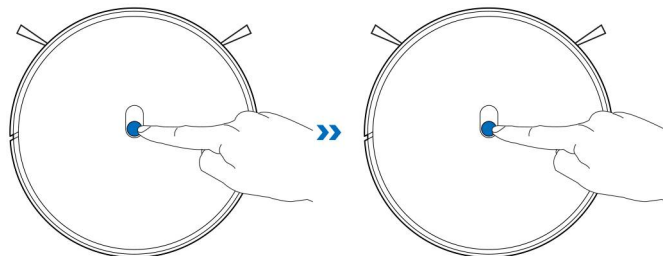

אם משך ההפסקה (השהייה) קצרה מ-10 דקות, הרובוט יחזור לסיים את הניקוי מהמקום שבו הפסיק.

3. כיבוי המכשיר

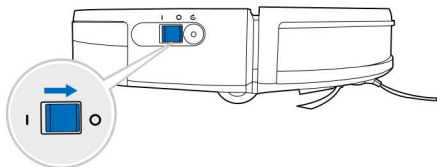

- אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן מה, הטעינו את הרובוט במלואו וכבו אותו לפני האחסון. כאשר הרובוט נמצא באחסון, הטעינו אותו כל חודש וחצי כדי למנוע התרוקנות הסוללה.
- כאשר הרובוט אינו מנקה, מומלץ להשאיר אותו מופעל בתחנת העגינה.


המכלול - מיכל האבק ומיכל המים

הערות:


1. להארכת חיי השירות של מיכל המים, מומלץ להשתמש במים מטוהרים או במים מרוככים.
2. יש להימנע משימוש במערכת הניגוב על שטיחים.

התקנת המכלול (מיכל האבק ומיכל המים)


1

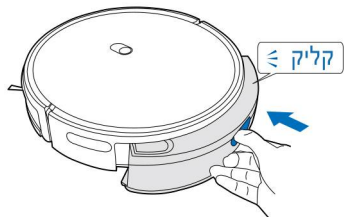


2

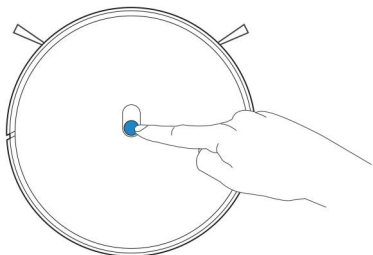

4

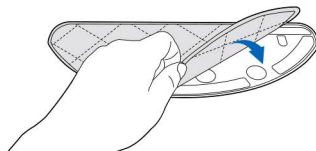


5

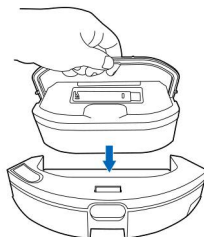


הוספת מים


1

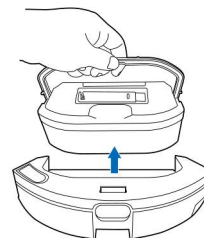

2

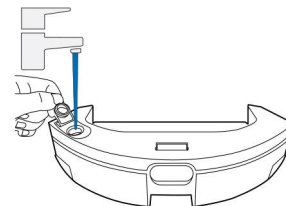

3

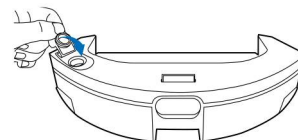

ניקיון ותחזוקה

כדי שהרובוט יוכל להמשיך ולפעול ביעילות מרבית, נא בצעו את פעולות הטיפול/תחזוקה והחלפת חלקים בהתאם למפורט בטבלה.

תדירות החלפת חלקים	תדירות טיפול/תחזוקה	החלק ברובוט
לאחר כל שימוש	--	מטלית ניקוי חד פעמית
לאחר 50 שטיפות	לאחר כל שימוש	מטלית ניקוי מיקרופיבר ניתנת לשימוש חוזר / שטיפה (כביסה)
--	ריקון לאחר כל שימוש	מיכל מים
כל 3-6 חודשים	פעם בשבועיים	מברשת צד
כל 6-12 חודשים	פעם בחודש	מברשת ראשית
כל 3-6 חודשים	פעם בשבוע	מסנן ספוג/מסנן עדין (יעילות גבוהה)
--	פעם בשבוע	גלגל אוניברסאלי חיישנים נגד נפילה פגוש מגעי טעינה מגעי טעינה בתחנת העגינה


לפני התחלת הניקוי והטיפול במכשיר, כבו את הרובוט ונתקו את תחנה העגינה מהחשמל.
כלי ניקוי רב תכליתי מסופק עם המכשיר לתחזוקה קלה. השתמשו בזהירות עם כלי הניקוי מאחר ויש בו קצוות חדים.

הערה:
להשגת חלקים להחלפה, יש לפנות למעבדת השירות של רונלייט.

מיכל האבק ומיכל המים


הסירו את מכלול המיכלים

1

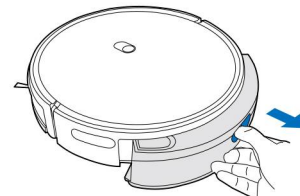


מיכל המים


1

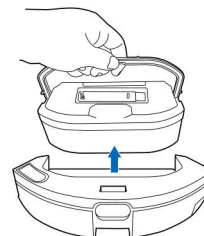


3

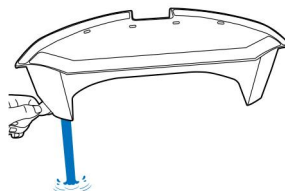


4

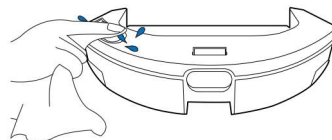


2

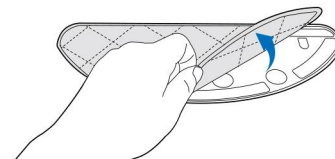

מטלית ניקוי מיקרופייבר
ניתנת לשימוש חוזר / שטיפה

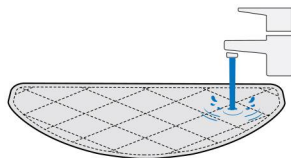


מטלית ניקוי חד פעמית

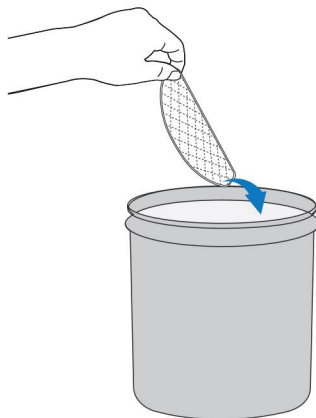


1




2

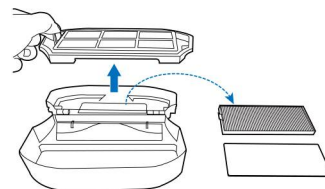


3



4

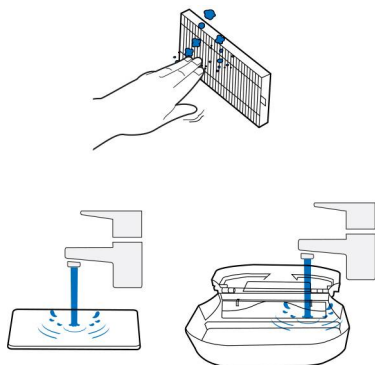


5

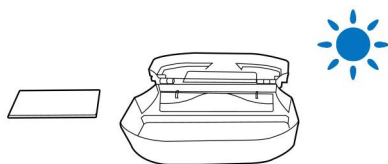


מברשות צד







1

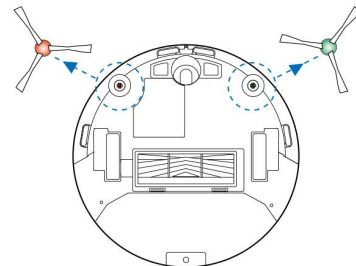

2

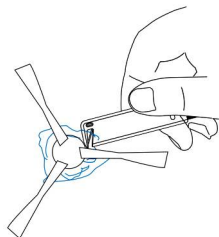

חלקים אחרים

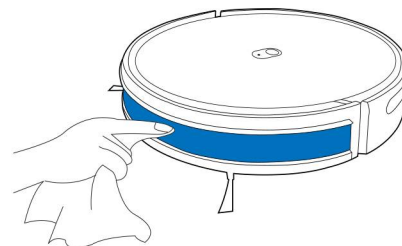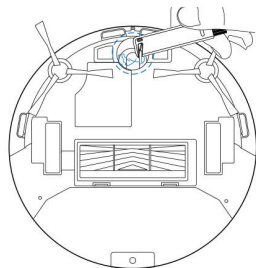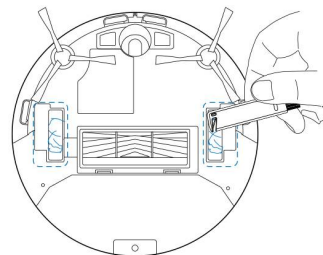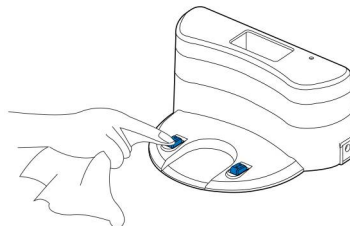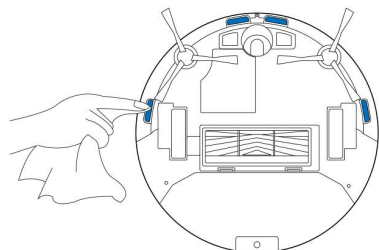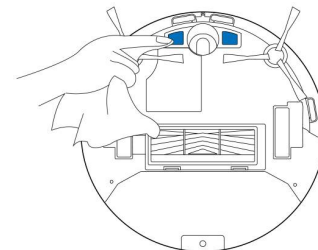

מדריך פתרון תקלות

במקרה תקלה, אנא היעזרו במדריך זה לפני שאתם פונים למוקד השירות.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
1	הרובוט אינו מסוגל להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית	הזזנו נתונים שגויים של שם משתמש ו/או הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	הזינו מחדש את הנתונים הנכונים של שם משתמש והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הרובוט נמצא מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.	וודאו כי הרובוט נמצא בתוך אזור הכיסוי של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.
		הגדרת הרשת החלה לפני שהרובוט היה מוכן.	הדליקו את המכשיר. לחצו על לחצן RESET. הרובוט מוכן להגדרת הרשת כאשר מחוץ ה-Wi-Fi מהבהב באיטיות.
		הרובוט אינו תומך ברשת Wi-Fi של 5 GHz.	וודאו כי הרובוט מחובר לרשת Wi-Fi של 2.4 GHz. הדליקו את הרובוט.
2	הרובוט אינו נטען	הרובוט לא התחבר לתחנת העגינה.	וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט התחברו למגעי הטעינה בתחנת העגינה.
		תחנת העגינה אינה מחוברת לספק כוח.	וודאו כי תחנת העגינה מחוברת כראוי לספק הכוח.
		הסוללה התרוקנה לחלוטין.	אנא פנו אל שירות הלקוחות לקבלת עזרה.
3	הרובוט אינו חוזר לתחנת העגינה	תחנת העגינה אינה ממוקמת כהלכה.	הציבו את תחנת העגינה במיקום נכון. ראו בסעיף טעינת הרובוט בפרק הפעלה.
		תחנת העגינה אינה מחוברת כהלכה.	וודאו כי תחנת העגינה מחוברת כראוי לספק הכוח.
		תחנת העגינה הוזזה ממקומה במהלך הניקוי.	אין להזיז את תחנת העגינה במהלך הניקוי.
		הרובוט לא התחיל לנקות מתחנת העגינה.	וודאו שהרובוט מתחיל את תהליך הניקוי מתחנת העגינה.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
4	הרובוט מחמיץ נקודות ניקוי שיש לנקות, או שהוא חוזר לנקות אזור שכבר נוקה	מחזור הניקוי מופרע על ידי חפצים קטנים או מחסומים על הרצפה.	הרימו מהרצפה כבלי חשמל וחפצים קטנים כדי להבטיח את יעילות הניקוי. הרובוט ינקה באופן אוטומטי את האזור שהוא דילג עליו. יש להימנע מלהזיז את הרובוט באופן ידני או לחסום את הנתיב שלו במהלך פעולת הניקוי.
		הרובוט עובד על רצפה מלוטשת וחלקה.	וודאו לפני התחלת הניקוי שהשעווה ברצפה יבשה.
		הרובוט אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים חסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת רהיטים וחפצים קטנים במקומם.
5	הרובוט נתקע בזמן העבודה ונעצר	הרובוט נתקע במכשול.	הרובוט ינסה דרכים שונות כדי להשתחרר. אם זה לא מצליח, סלקו באופן ידני את המכשול והפעילו מחדש את הרובוט.
		הרובוט עשוי להיות תקוע מתחת לרהיטים אשר גובהם כמו הגובה של הרובוט.	יש להניח מחסום פיזי.
6	הרובוט עושה יותר מדי רעש בעת הניקוי	הרובוט הסתבך בלכלוך או פתח השאיבה שלו נחסם.	נקו את הרובוט כמתואר בפרק ניקוי ותחזוקה, והפעילו את ברובוט מחדש. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לשירות הלקוחות.

תקלות בתקשורת Wi-Fi

לפני ביצוע הגדרות ה-Wi-Fi, וודאו שהרובוט, הטלפון החכם ורשת ה-Wi-Fi בביתכם תואמים לדרישות הבאות.

הדרישות מהרובוט ומהטלפון החכם

- הרובוט טעון במלואו ומתג ההפעלה של הרובוט במצב מופעל ("I").
- מחוון ה-Wi-Fi ברובוט מהבהב באיטיות.
- החיבור הסלולארי של הטלפון החכם מכובה (תוכלו להפעיל אותו מחדש לאחר סיום ההגדרה).

הדרישות מרשת ה-Wi-Fi בביתכם

- הרשת היא בתחום של 2.4 GHz או רשת מעורבת בתחומים של 2.4/5 GHz.
- הנתב שלכם תומך בפרוטוקול 802.11b/g/n ו-IPv4.
- אל תשתמשו ב-VPN (רשת פרטית וירטואלית) או Proxy Server (שרת פרוקסי).
- אל תשתמש ברשת נסתרת.
- WPA ו-WPA2 באמצעות הצפנת TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (פרוטוקול אימות ארגוני) אינו נתמך.
- השתמש בערוצי Wi-Fi 1-13 (באזורים שהם מחוץ לצפון אמריקה).
- אם אתם משתמשים במרחיב טווח / משחזר רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה צריכים להיות זהים לאלו של הרשת הראשית שלכם.

מפרט המוצר

מפרט טכני

DVX46	דגם
19 VDC, 0.6 A, 11.4 W	נתוני הזנה (טעינה)
DN622.13	דגם תחנת עגינה
19 VDC	מתח טעינה
0.6 A	זרם טעינה
YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V/TS-A011-190060E2	דגם ספק כוח
פחות מ- 0.50 W	הספק במצב כבוי/המתנה
פחות מ- 2.00 W	הספק בקישור לרשת במצב המתנה
2412 – 2472 MHz	תחום תקשורת
19 dBm	הספק שידור מקסימאלי

הספק המוצא של מודול ה-Wi-Fi הוא פחות מ- 100 mW.

הערה:

המפרטים הטכניים והעיצובים עשויים להשתנות לצורך שיפור מתמיד של המוצר.

הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנע חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גליות וכו'.
6. מנע נפילת עצמים על המטען.
7. חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע.
9. ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיי | במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה: כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק, למחוץ או לנקור את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידי את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.
13. יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 0-40 מעלות צלזיוס.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הלהב 11 חולון. support@ronlight.co.il טל': 073-24460600 פקס': 03-9625902.
- **"המוצר"** – מוצר, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**").
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאבזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלאו תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בד"ן, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
 6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
 7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
 8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
 9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
 10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
 - (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
 - (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.
13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.
14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/ במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____

שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: ____/____/____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____