

JIMMY

מדריך למשתמש שואב H9 PRO



נרשמים ומרוויחים – באחריות!

הירשמו עכשיו לאחריות דיגיטלית והרוויחו שנת אחריות נוספת במתנה (סה"כ שנתיים)
www.ronlight.co.il/Warranty


האחריות בשנה השנייה הינה למנוע בלבד ואך ורק למוצר JIMMY ביבוא ארצה על ידי חברת רונלייט הלט' בלבד. האחריות בשנה השנייה מותנית הן ברישום באתר רונלייט עד לא יאחר מ-30 ימים ממועד רכישת המוצר; הן בהצגתה של חשבונית רכישת המכשיר בעת מסירתו לבדיקה/תיקון והן בכפוף לאישור נכונות הפרטים על ידי רונלייט. האחריות כפופה להוראות ולסייגים שבתעודת האחריות. המבצע, בנוגע למוצר אשר טרם נרכש, ניתן לביטול בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

התקנת המוצרים


פריקת המוצר

יש לפתוח את האריזה, להוציא את משטח הקצף ואת המכשיר עם כל האביזרים מהאריזה. לאחר מכן, יש להסיר את עטיפת הניילון ולשמור את כל פריטי האריזה לצורך תחזוקה ותיקון בעתיד.

שמות החלקים

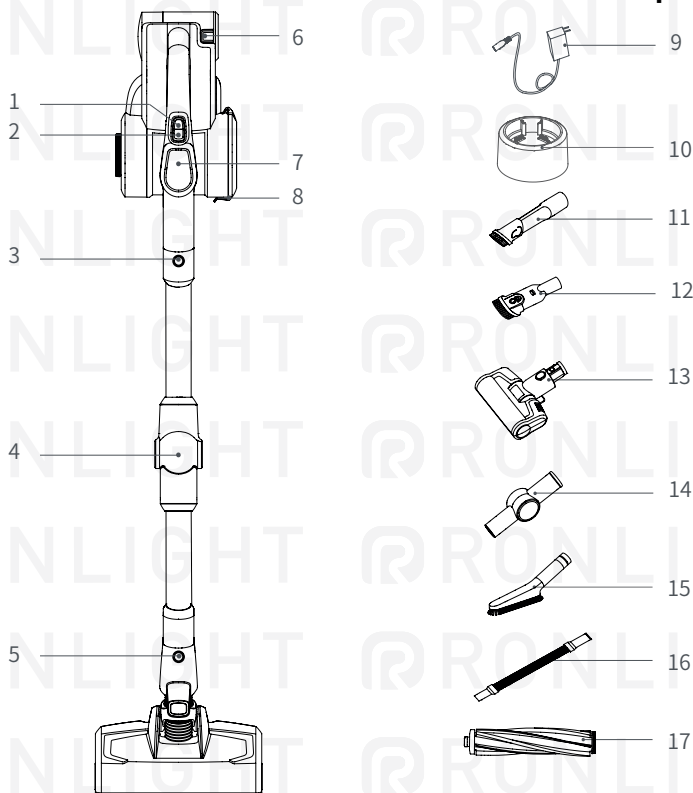

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. כפתור המצבים | 2. כפתור ההפעלה | 3. כפתור שחרור צינור |
| 4. צינור מתכת גמיש | 5. כפתור שחרור ראש הרצפה | המתכת |
| 7. מסך LED | 8. תפס שחור מכל הפסולת | 6. סוללה |
| 10. מתקן מטען הסוללות | 11. כלי למעברים צרים 2 ב-1 | 9. מטען |
| 13. ראש חשמלי למזרנים | 14. מחבר | 12. כלי לריפוד 2 ב-1 |
| 16. צינור נמתח | 17. מברשת מסתובבת | 15. מברשת רכה |
| | לשטיחים | |

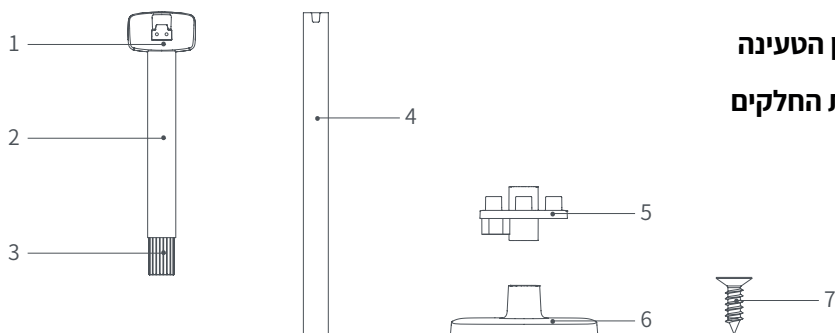


מתקן הטעינה

שמות החלקים

1. כניסת הטעינה
2. צינור מתכת חלק עליון
3. מתקן האביזרים
4. מחבר צינור מתכת
5. צינור מתכת חלק תחתון
6. מעמד הטעינה
7. בורג

הרכבת מתקן הטעינה

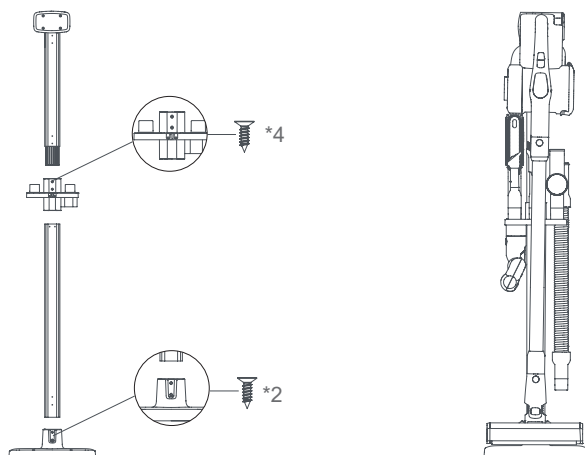


1. יש להניח את מעמד הטעינה על הרצפה, להכניס את צינור המתכת אל המקום הייעודי במעמד ולהדק באמצעות שני ברגים. את מתקן האביזרים, יש לחבר לתחתית צינור המתכת, ולאחר מכן להרכיב את חלקו העליון של צינור המתכת וכניסת הטעינה. יש להדק באמצעות ארבעה ברגים.
2. באיור להלן ניתן לראות את מעמד הטעינה לאחר ההרכבה עם המכשיר והאביזרים.

שמות החלקים	שואב ידני	ראש רצפה חשמלי	ראש מזרנים חשמלי	כלי לריפוד 2 ב-1	כלי למעברים צרים 2 ב-1
כמות	1	1	1	1	1
שמות החלקים	מברשת רכה	מברשת מסתובבת לשטחים	מחבר	צינור נמתח	צינור מתכת גמיש
כמות	1	1	1	1	1
שמות החלקים	מתקן הטענה	מתאם	בורג	צינור הארכה	מתקן מטען סוללות
כמות	1	1	2	2	1
שמות החלקים	מתקן האביזרים	צינור מתכת עליון	צינור מתכת תחתון	מעמד טעינה	מדריך למשתמש
כמות	1	1	1	1	1

הרכבת גוף המכשיר


הרכבת ראש הרצפה החשמלי וצינור המתכת

יש להחזיק את ראש הרצפה ביד שמאל, ולהכניס את צינור המתכת בצורה אנכית לראש הרצפה ביד ימין. יש לוודא כי הפין המוליך מיושר עם המחבר וללחוץ על הידית עד שנשמע צליל "קליק". לתשומת ליבך: חשוב לוודא כי הידית וראש הרצפה פונים לאותו כיוון וכי הפין המוליך מיושר עם המחבר. בעת אריזת, אחסון או ניקוי המוצר וככל שנדרש צורך להסיר את ראש הרצפה החשמלי, יש ללחוץ על כפתור שחרור המברשת כמוצג בתמונה ולמשוך את ראש הרצפה החשמלי לכיוון שמוצג בתמונה.

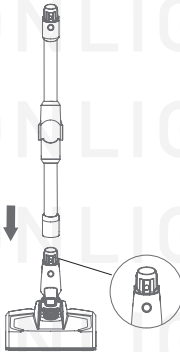


הרכבת מכלול הסוללות לשואב

הרכבת מכלול הסוללות: יש להחזיק את שואב האבק ביד אחת, להחזיק את מכלול הסוללות ביד השנייה ולכוון אותו לחרוץ הייעודי בגוף המכשיר. יש להחליק את מכלול הסוללות בהתאם לכיוון החץ המוצג בתמונה, ולאחר מכן למשוך מעט את המכלול כדי לוודא שהוא מהודק היטב. לתשומת ליבך: כאשר שואב האבק נמצא לא בשימוש לתקופה ארוכה, יש להסיר את הסוללה, לארוז את המכונה ולאחסן אותה במקום קריר ויבש. יש להרחיק את המכשיר מאור שמש ישיר או מסביבה לחה.

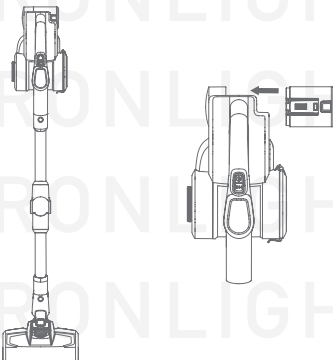

הרכבת השואב וצינור המתכת

ראשית, יש להרכיב את ראש הרצפה אל צינור המתכת על פי ההנחיות. הרכבת ראש הרצפה, צינור המתכת ושואב האבק הידני נעשית על פי סימוני החץ. יש ליישר את הפין המוליך של צינור המתכת עם המחבר של פתח היניקה וללחוץ כלפי מעלה עד שנשמע צליל "קליק".



הרכבת האביזרים

לנוחיותך, מצויד מוצר זה בכמה אביזרים לשימוש ידני בשואב האבק. בעת השימוש בשואב לבדו, ניתן לחבר את האביזרים ישירות אליו בהתאם לצרכים שלך או לחבר את האביזרים דרך הצינור הנמתח.

שם	דגם	H9Pro
מברשת מזרנים חשמלית		
כלי לריפוד 2 ב-1		
כלי למעברים צרים 2 ב-1		
מברשת רכה		
צינור נמתח		
מחבר		
מברשת מסתובבת לשטיחים		

רשימת האביזרים

The diagram illustrates the components of a Ronlight flashlight. On the right is the assembled flashlight. To its left, an exploded view shows various accessories categorized by lines. The top section includes three different lens or reflector pieces. The middle section shows a battery pack, a switch, and a lens. The bottom section shows a lens, a battery pack, and a switch. The background features a repeating pattern of the Ronlight logo.


אופן השימוש בשואב

לתשומת ליבך: מתח הטעינה אינו מלא בעת שימוש במכשיר לראשונה. יש לטעון את השואב.

הרכבת מתקן הטעינה

שיטת הרכבה ראשונה: יש להכניס את שואב האבק למעמד, להשעין את שואב האבק על הקיר ולמקם את המתקן כך שראש רצפת השואב אינו נוגע בקרקע. יש להסיר את השואב הידני ולחבר את צינור ההארכה על הקיר על פי האיור. על פי האיור, יש למקם את המחזיק לצינור ההארכה ולנעול את הבורג. לאחר סיום ההרכבה, ניתן לחבר את השואב למתקן הטעינה או האחסון.

לתשומת ליבך: אין להתקין את מתקן הטעינה במקלחת או בסביבות לחות אחרות.

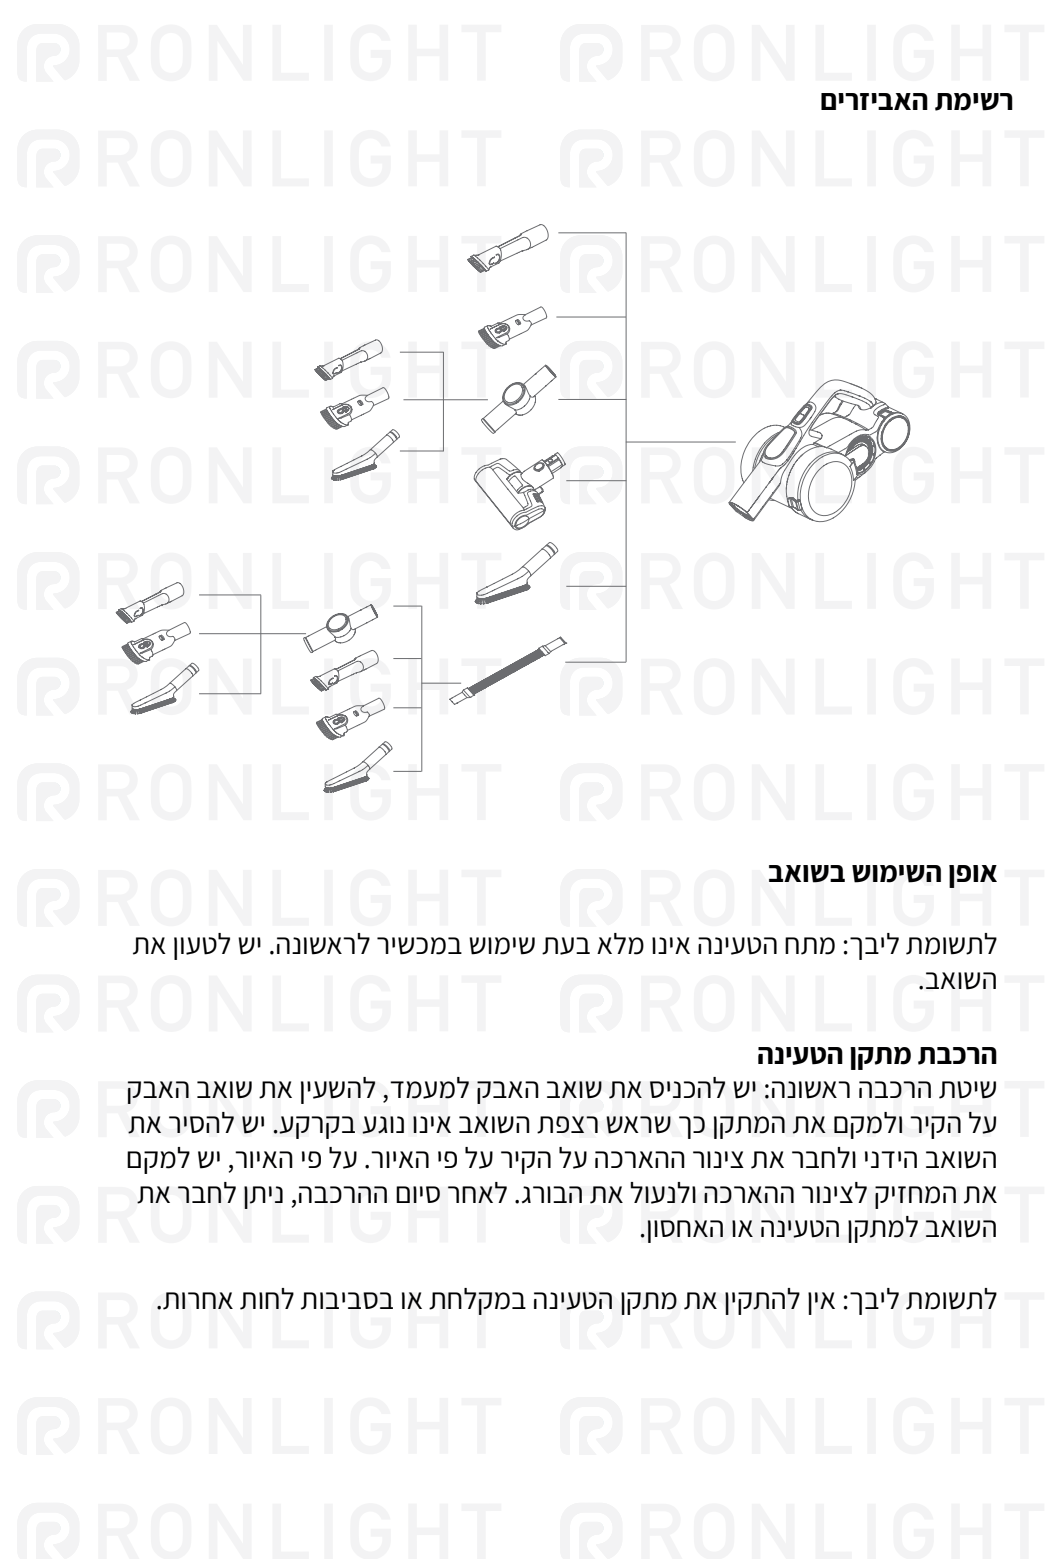

אופן השימוש בשואב

לתשומת ליבך: מתח הטעינה אינו מלא בעת שימוש במכשיר לראשונה. יש לטעון את השואב.

הרכבת מתקן הטעינה

שיטת הרכבה ראשונה: יש להכניס את שואב האבק למעמד, להשעין את שואב האבק על הקיר ולמקם את המתקן כך שראש רצפת השואב אינו נוגע בקרקע. יש להסיר את השואב הידני ולחבר את צינור ההארכה על הקיר על פי האורך. על פי האורך, יש למקם את המחזיק לצינור ההארכה ולנעול את הבורג. לאחר סיום ההרכבה, ניתן לחבר את השואב למתקן הטעינה או האחסון.

לתשומת ליבך: אין להתקין את מתקן הטעינה במקלחת או בסביבות לחות אחרות.

טעינת השואב

כאשר עוצמת השואב אינה מספקת, יש לטעון את שואב האבק. כאשר המתח החשמלי נעשה נמוך מדי, שואב האבק יכבה את עצמו כדי להגן על הסוללה ויש לטעון את שואב האבק. בעת הטעינה, יש לחבר את מחבר המטען לשקע החשמלי, יש לתלות את גוף השואב על המתקן כדי להתחיל בטעינה. כאשר המסך מציג עליה בעוצמה, משמעות הדבר היא כי המכשיר נטען. עם השלמת הטעינה, יציג מסך ה-LED 100% הספק.

לאחר הטעינה, יש למשוך את תקע המטען משקע החשמל ולהפסיק את הטעינה. לתשומת ליבך: כדי למנוע סיכון בטיחותי, ככל שכבל החשמל ניזוק יש להחליף אותו על ידי איש מקצוע, סוכנות תיקונים או כל גוף אחר המורשה על ידי היצרן.





אופן השימוש בשואב הידני

יש להסיר את שואב האבק מהמתקן וללחוץ על כפתור ההפעלה בידית כדי להפעיל או לעצור את שואב האבק. כאשר המכונה מופעלת, היא פועלת במצב צריכת חשמל רגיל. יש ללחוץ על כפתור המצבים כדי לעבור למצב טורבו או למצב הספק מרבי.

השימוש בצינור המתכת הגמיש לצינור המתכת הגמיש שני מצבים: אנכי וקמור. במצב האנכי מנח הצינור זהה לצינור המתכת הרגיל. ניתן להשתמש במצב קמור לניקוי מתחת לשולחן, המיטה וכו'. כאשר נדרש להשתמש במצב הקמור, יש ללחוץ על כפתור הכיפוף כמוצג באיור הבא. צינור המתכת יכול להגיע לזווית כיפוף של 0-90 מעלות.

השימוש בראש הרצפה החשמלי

ניתן לנקות רצפה קשה, אריחים או שטיחים בעזרת ראש הרצפה החשמלי. ניתן להחליף את מברשת השטיח לראש הרצפה כדי לנקות שיערות ארוכות מהשטיח.

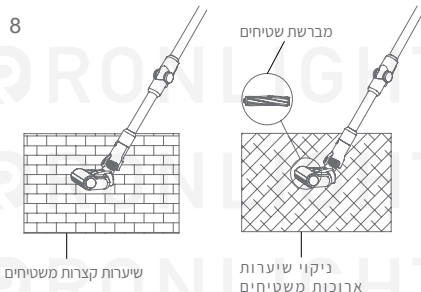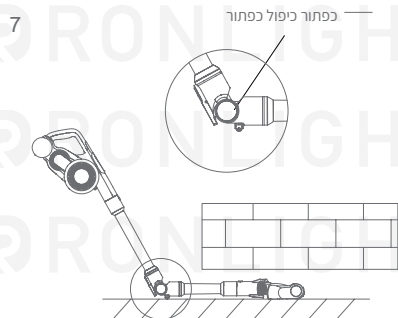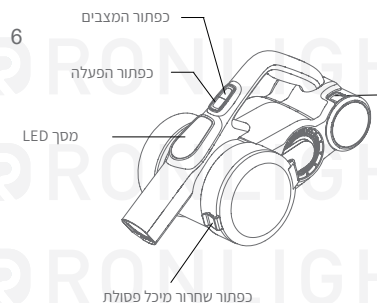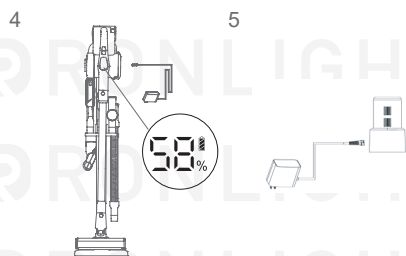


9



הערה: מהי ההגנה נגד סתימות במברשת המסתובבת?

במהלך פעולת ראש הרצפה החשמלי, ככל שילכדו עצמים זרים או סיבים רבים, או אפילו במקרה בו ילד שיחק במכונה והכניס את ידו לפתח השאיבה, יפסיק ראש הרצפה את פעולתו על מנת לשמור על הבטיחות ועל תקינות המנוע.

10

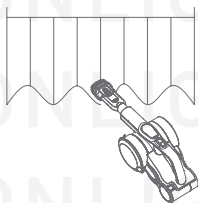


השימוש באביזרים

כלי למעברים צרים 2 ב-1: מתאים לניקוי מעברים צרים כמו מסילות חלון, פינות ומרווחים צרים אחרים.

כלי לריפוד 2 ב-1: מתאים לניקוי ארונות, מסילות, ספות ושולחנות.


מברשת רכה: מתאימה לניקוי רהיטים עדינים כמו ספריות, פריטי אמנות אחרות שעשויים להישרט בקלות.

11

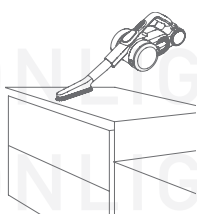

צינור נמתח: מתאים לניקוי אזורים קשים לגישה. ראש חשמלי למזרנים: מתאים לניקוי ספות ושטיחים. המברשת המסתובבת חובטת את השטיח ושואבת את קרדיות האבק והאלרגנים מעומק סיבי הבד.


12

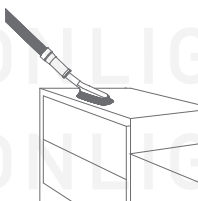

מחבר: מתחבר לכלים אחרים ומתכופף לזוויות שונות כדי להסיר אבק מעל ארונות גבוהים או גגות.


ניקוי והחלפת החלקים הערות

13

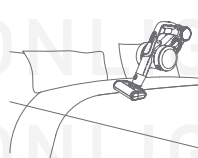

1. ניתן לרכוש את מסנן ה-HEPA אצל המפיצים הרשמיים באזור מגוריך.
2. מומלץ לנקות את מכל הפסולת לאחר כל שימוש;

14

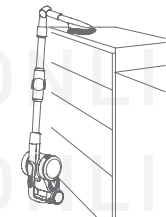

3. כאשר מכל הפסולת מלא או כשמסנן ה-HEPA סתום, יש לנקותו ולהחליפו במידת הצורך.
שיערות ארוכות עלולות להתלפף סביב מברשת הרצפה החשמלית לאחר שימוש ממושך. חשוב לנקות אותה בזמן כדי לשמור על תפקודו היעיל של השואב

ניקוי מכל הפסולת ומערכת הסינון

1. יש ללחוץ על מכסה מכל הפסולת כלפי מטה, לפתוח את המכל ולהשליך את הפסולת לפח.
2. יש להחזיק את מכסה ה-HEPA יש לפרק את מסנן ה-HEPA בכיוון החץ לצורך ניקיון לאחר מכן, יש להסיר את מכלול ה-HEPA מהשואב.
3. יש להחזיק את חלקו העליון של מכלול מנוע הציקלון, לסובב נגד כיוון השעון ולהסירו מהשואב כדי לנקותו.
4. אם יש לנקות את מסנן ה-HEPA, יש להחזיקו ולסובב בכיוון השעון. כעת ניתן להסירו מהמכשיר ולנקות.
- יש לדפוק את הפילטר על הרצפה וכך לנער ממנו את כל האבק.
5. לאחר הניקוי, יש להרכיב את החלקים בחזרה בסדר הפעולות ההפוך.
- יש לרכוש פילטר ולהחליף כל 3-4 חודשים, בהתאם לצורך ולשימוש

ניקוי המברשת המסתובבת

1. יש לגרור את כפתור שחרור המברשת המסתובבת בכיוון החץ על מנת להסיר את המכסה הצדדי.
2. יש להסיר צד אחד של המברשת ולהוציאה מפתח השאיבה על מנת לנקותה.
3. לאחר ניקוי או החלפת המברשת, יש לחברה בחזרה בסדר ההפוך לתהליך הפירוק.


הסרת מכלול הסוללה

- יש ללחוץ על כפתור שחרור הסוללה ולהסיר את מכלול הסוללה על ידי החלקתו בכיוון החץ. יש להניח את מכלול הסוללה בשקית ניילון ולאחסנה במקום יבש.


אחסון גוף השואב

במידה ולא נעשה שימוש בשואב לתקופה ממושכת, יש להסיר את מכלול הסוללה, להכניס את המכשיר לאריזה ולאחסנו במקום קריר ויבש. אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או ללחות.


15

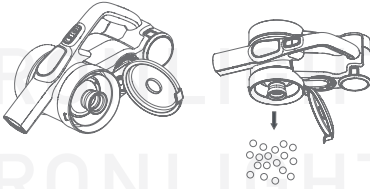

16

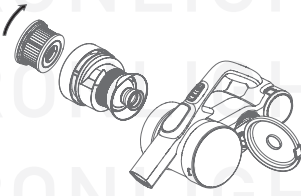


17

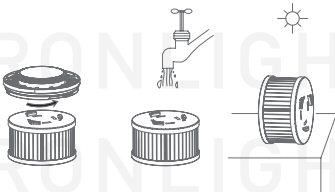

18



19

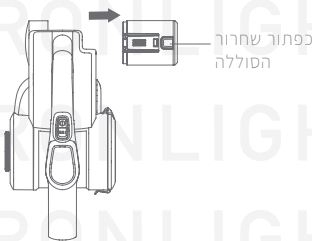

הנחיות בטיחות

שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש מסחרי או כל שימוש אחר שאינו ביתי. יש לקרוא הוראות מדריך זה בעיון לפני השימוש ולשמור אותן היטב לשימוש עתידי. יש להרחיק את השואב ממקור אש או טמפרטורה גבוהה.

אין לעשות שימוש במכשיר בתנאי סביבה קיצוניים, כמו טמפרטורות קיצוניות למשל. מומלץ לעשות שימוש בשואב בסביבות פנים בטווח הטמפרטורות 5°C - 40°C . יש לאחסן את המכשיר במקום יבש והרחק מאור שמש ישיר.

יש לטעון את הסוללה במלואה לפני שימוש ראשון או לאחר אחסון ממושך. לפני השימוש בשואב, יש לוודא כי המברשת מחוברת היטב. חיבור לקוי עשוי להוביל לסתימה במנוע השואב ולגרום להתחממות יתר.

אין להשתמש בשואב על מנת לשאוב חומרי ניקוי, שמנים, שברי זכוכית, מחטים, אפר סיגריות, אבק רטוב, מים, גפרורים וכו'.

אין לשאוב עם המכשיר חלקיקים זעירים כמו אבק בטון, גבס, טיח או חפצים גדולים כמו כדורי נייר. שימוש לקוי זה עשוי לגרום לתקלות כמו סתימות והתחממות יתר של המנוע.

יש להישמר מפני סתימות בפתח השאיבה או במברשת המסתובבת. הדבר עשוי לגרום לתקלות במנוע.

אין לשפוך או להתיז מים או נוזלים אחרים על המכונה. הדבר עלול לגרום לקצרים או התחממות יתר. במידה והמברשת המסתובבת אינה עובדת, יש לבדוק האם התלפפו שיערות או סיבים אחרים סביבה ולנקותה בהקדם.

לאחר אחסון ממושך של המכשיר, יש לוודא כי הסוללה טעונה במלואה בעת האחסון ולטעון אותה מחדש כל שלושה חודשים.

יש לנתק את המטען על מנת לנקות או לתקן את המכשיר. יש לאחוז בתקע המטען בעת חיבורו או ניתוקו מהשקע ובשום אופן לא למשוך מהכבל.

לניקוי המכונה יש להשתמש במטלית יבשה. אין לעשות שימוש בנוזלים כמו בנזין, אלקוהול או חומרי דילול אשר עשויים לגרום לסדקים ולפגיעה בצבע המכשיר.

במידה והמכשיר אינו עובד לאחר טעינה מלאה, יש להפנותו לבדיקה ותיקונים מול הגורם המתאים. אין לנסות לפרק את המכשיר בכוחות עצמך.

ת סילוק המכשיר למתקן פסולת, יש ללחוץ על הכפתור לשחרור מכלול הסוללה ולנתקו מהמכשיר. יש לוודא כי המכשיר מנותק מהחשמל ומידית האחיזה כראוי. אין להשליך לאש, למים או על האדמה.

במקרה של דליפת חומצת סוללות על העור או על הבגדים, יש לשטוף היטב במים. במידה וחלה כל תופעה פיזית, יש לפנות אל חדר המיון באופן מיידי.

אין לעשות שימוש במכלול סוללה שלא סופק על ידי החברה. שימוש ברכיבים לא מקוריים עשוי לגרום לנזקים למכשיר ולהוות סיכון בטיחותי.

יש להימנע משאיבת חפצים אשר עשויים לגרום לסתימה כגון: שקיות ניילון, אריזות ממתקים או פיסות נייר גדולות. אלו עשויות לפגוע בתפקוד המכשיר ולגרום לתקלות. יש לנקות גופים זרים מראש הרצפה

בהקדם על מנת לשמור על פעילותו התקינה. יש למחזר את מכלול הסוללה באופן בטוח. אין להשליכו אל מכל הפסולת הרגילה

יש לרכוש פילטר ולהחליף כל 3-4 חודשים, בהתאם לצורך ושימוש

במידה והשואב לא בשימוש תקופה ארוכה, יש לטעון את הסוללה כל 3 חודשים.

איתור ופתרון תקלות

יש לבחון את התקלות הבאות באופן הבא לפני מסירת המכשיר למעבדת התיקונים.

תקלה	סיבות אפשריות	פתרונות
המנוע אינו עובד	הסוללה חלשה	יש לטעון את שואב האבק
המנוע אינו עובד	צינור המתכת, ראש הרצפה, מכלול הסוללה ושואב האבק אינם מחוברים כראוי	יש לבדוק כי האביזרים מחוברים כראוי לשואב האבק
עוצמת השאיבה נחלשה	מכל הפסולת מלא	יש לנקות את מכל הפסולת
עוצמת השאיבה נחלשה	המסנן סתום	יש לנקות או להחליף את המסנן
עוצמת השאיבה נחלשה	פתח השאיבה בראש הרצפה נסתם	יש לפתוח את המעבר
זמן פעולה קצר לאחר טעינה	המכשיר אינו טעון במלואו	יש לטעון את הסוללה במלואה על פי ההנחיות במדריך זה
זמן פעולה קצר לאחר טעינה	הסוללה מתיישנת	יש לרכוש סוללות חדשות דרך המפיץ המקומי

מפרט המוצר

פרמטרים

י'דגם מס

H9 Pro

28.8V

מתח מדורג

600W

הספק מדורג

100-240V ~ 50-60Hz 0.8A

מתח כניסה של המתאם

600mA

34.2V

מתח יציאה של המתאם

T-EB110J

מספר דגם של ראש הרצפה החשמלי

30W

מתח מדורג של ראש הרצפה החשמלי


3000mAh

הספק מכלול הסוללה

4-5 שעות

זמן הטעינה

דיאגרמת מעגל

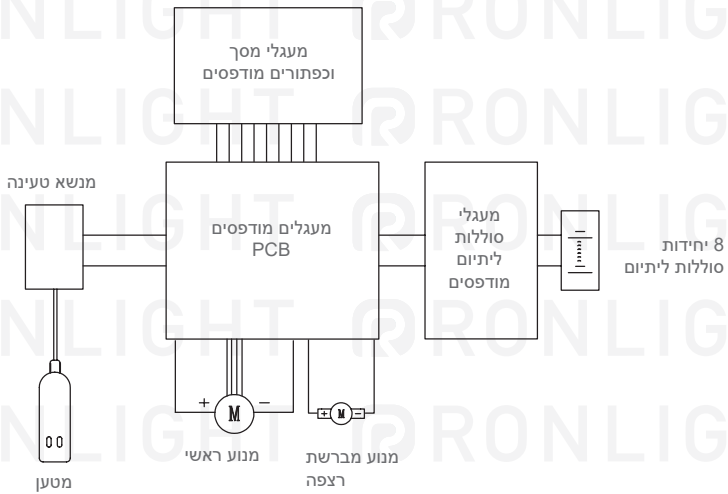

מידע על היצרן

Kingclean Electric Co., Ltd היצרן
No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, כתובת
215009, China



השלכה

למיין את המכשיר, האביזרים והאריזה כראוי למחזור ידידותי לסביבה.
אין להשליך את המכשיר אל מכל הפסולת הרגילה!



מידע עבור מדינות הנציבות האירופית:
על פי הנחיית הנציבות האירופית 19/2012/EU, מכשירים שיצאו מכלל
שימוש, ועל פי הנחיית הנציבות האירופית 66/2006/EC, מכלולי
סוללה/סוללות פגומים או משומשים, יש למיין סוללות אלו ולסלקן באופן
ידידותי לסביבה

מכלולי סוללה/סוללות:

יש לפרק סוללות מובנות עבור סילוקן על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך. פתיחת בית
הסוללה עשויה להסב נזקים למכשיר.
אין לסלק את מכלול הסוללה/הסוללות אל מכל האשפה הרגיל, או למקור אש או מים.
יש לפרוק, לאסוף, למחזר ולסלק את מכלול הסוללה/הסוללות באופן ידידותי לסביבה
ככל הניתן.
הנחיות אלו עשויות להשתנות ללא התראה מוקדמת.

מידע אודות האחריות

על מוצר זה חלה אחריות בת שנה אחת עבור המכשיר ואחריות בת 6 חודשים עבור
הסוללה החל ממועד הרכישה.
האחריות אינה כוללת בלאי משימוש שגרתי, שימוש מסחרי, עריכת שינויים במכשיר,
ניקוי לקוי, השלכות או נזקים שנגרמו משימוש לא נאות על ידי הרוכש או על ידי גורם
צד שלישי, נזקים שניתן לייחס לנסיבות חיצוניות או שנגרמו על ידי הסוללות

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

"רונלייט" - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ.

513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. support@ronlight.co.il טל':

073-2446060 פקס': 03-9625902.

"המוצר" - מוצר JIMMY, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.

"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב

אחריות זה.

"משווק מורשה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.

"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.

"נקודת המכירה" - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות"). יחד עם זאת, לנרשמים בלבד במקום הייעודי באתר האינטרנט של רונלייט (www.ronlight.co.il) תינתן שנת אחריות נוספת וזאת למנוע המוצר בלבד.

2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעננין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה חלקי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדיון, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכלל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל - רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכלל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה

אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

7.היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8.בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

10.על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא יעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חויבה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
 - (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11.האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12.למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13.עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14.משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידיה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15.האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16.לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____

שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: ____/____/____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____

הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

- 1.מנע/י חדירת מים או לחות.
- 2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
- 3.הרחק/י הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב.
- 4.הרחק/י הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים, להבות גליויות וכיוצ"ב.
- 5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
- 6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
- 7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.
- 8.ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.
- 9.לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- 10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- 11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.
- 12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13. אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב
3. אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.